


Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + PRS suodatinpalkki Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus:

1. Yhdistä Air-In® Kameleontti -venttiili ja äänenvaimennin työntämällä vaimentimen vipu venttiilissä olevasta reiästä niin, että vaimenninkolmiot ja venttiilin lippa osoittavat ylöspäin
2. Työnnä yhdistelmä jyrskyyn aukkoon
3. Ruuvaa venttiili muovijaloista kiinni
4. Avaa asennusikkunan puitteet
5. Irrota ulkoikkunan yläreunasta tiiviste suodatinpalkin pituiselta matkalta
6. Sulje ulkoikkuna
7. Kiinnitä metallista yläkarmiin listanauloilla
8. Kiinnitä suodatinpalkki metallilistaan tiiviste ylöspäin
9. Sulje ikkuna

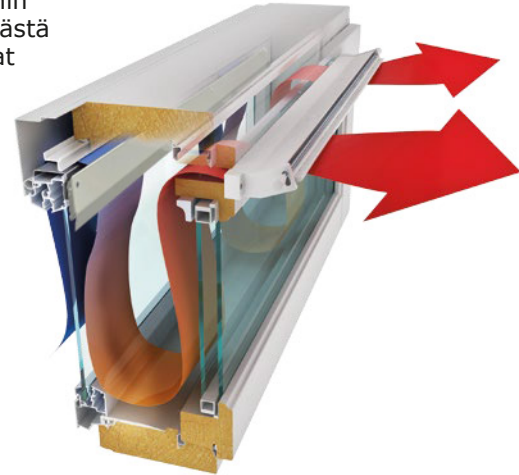


HUOM!

Tuloilmaikkunassa ulkopuute tulee tiivistää hyvin, jotta ilma tulee hallitusti suodatinpalkin kautta ja varmistaa, että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrskyyn reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm² ja mallissa 600, 38 cm².

Huolto:

1. Irrota venttiili muovijaloista vetämällä
2. Vedä äänenvaimennin ulos
3. Pyyhi äänenvaimennin ja laita se takaisin
4. Poista venttiilistä vanha suodatin ja laita vastaavasti uusi suodatin tilalle
5. Pyyhi venttiili kankaalla
6. Työnnä osat takaisin reikään niin, että venttiili napsahtaa paikalleen
7. Avaa sisempi ikkuna
8. Irrota magneettikiinnitteinen suodatinpalkki
9. Poista vanha suodatin ja laita uusi suodatin tilalle
10. Laita suodatinpalkki takaisin paikalleen tiiviste ylöspäin

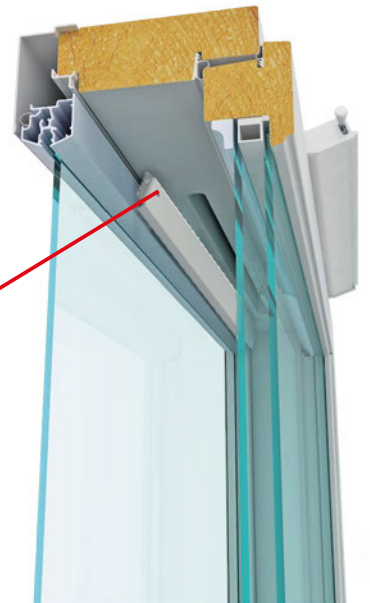

Muista irrottaa suodatinpalkki
ENNEN ulkoikkunan avaamista!
Esim. ikkunanpesun yhteydessä.

HUOM!*

- Air-In® Kameleontin sähköstaattiset suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa.
- Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!

Tuloilmaikkunaventtiili + PRS suodatinpalkki Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiiliin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiiliin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa alaspäin ulkoikkunan kylmää pintaa pitkin ja ylöspäin sisäikkunan lämmintä pintaa pitkin tuoden esilämmitetyn ilman sisään vedotomasti. Talviasennossa venttiiliin säätövipu on painettuna pohjaan.

Kesäasennossa ikkunan välitila ohitetaan ja raikas ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasennossa säätövipu on vedettynä n. 15 mm huoneen suuntaan.

1. Kiinnitysalku
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevyn huopakolmiot
6. 3M/HAF sähköstaattinen kennosuodatin
7. Tiiviste

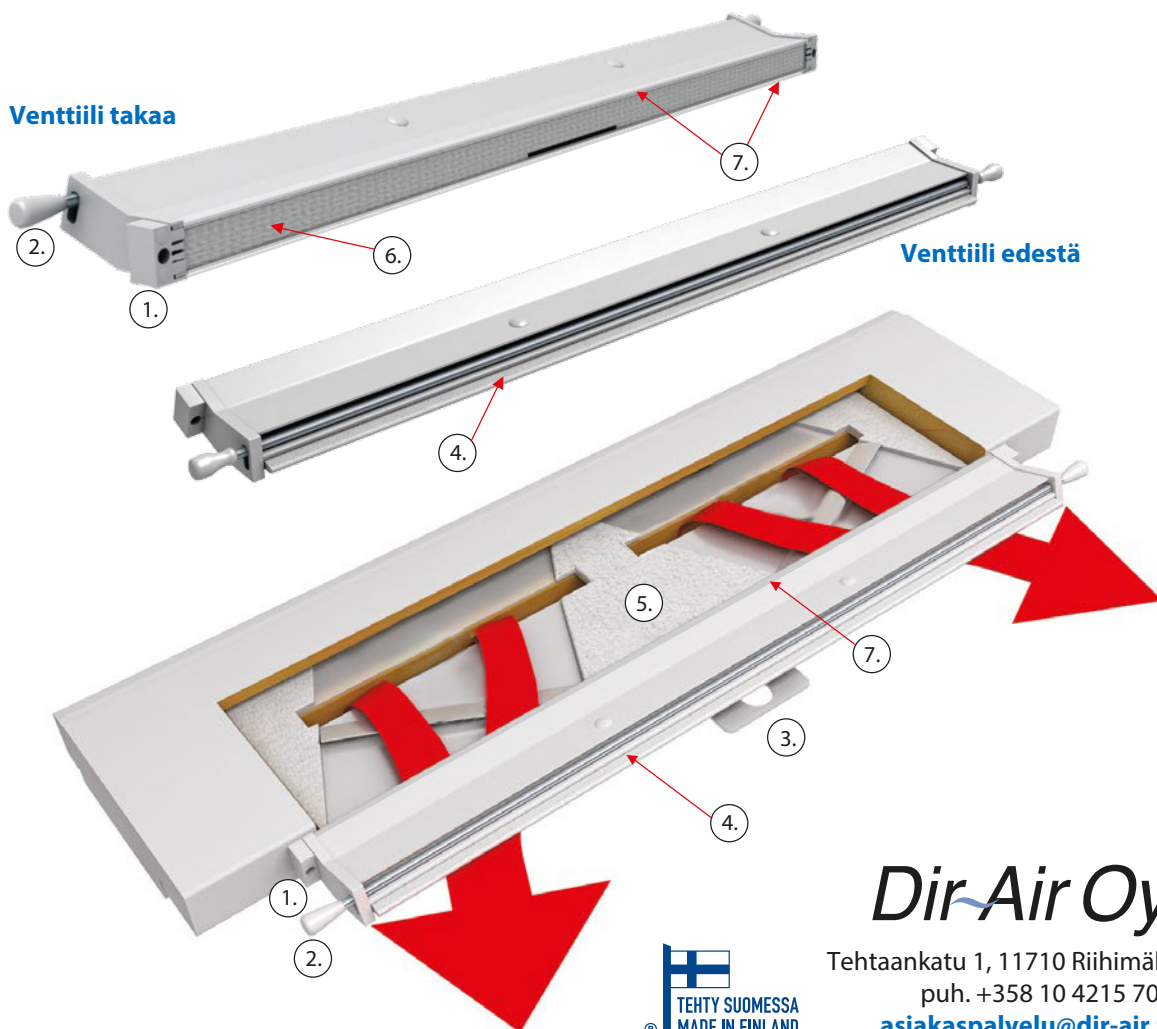

Dir Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
asiakaspalvelu@dir-air.fi
www.dir-air.fi

