


# Air-In® Kameleontti

## Tuloilmaikkunaventtiili + PRS suodatinpalkki Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

### Asennus:

1. Yhdistä Air-In® Kameleontti ja äänenvaimennin työntämällä vaimentimen vipu Kameleontissa olevasta reiästä niin, että vaimenninkolmiot ja venttiilin lippa osoittavat ylöspäin
2. Työnnä yhdistelmä jyrskyyn aukkoon
3. Ruuvaa Kameleontti muovijaloista kiinni
4. Avaa asennusikkunan puitteet
5. Irrota ulkoikkunan yläreunasta tiiviste suodatinpalkin pituiselta matkalta
6. Sulje ulkoikkuna
7. Kiinnitä metallilista yläkarmiin listanauvilla
8. Kiinnitä suodatinpalkki metallilistaan tiiviste ylöspäin
9. Sulje ikkuna

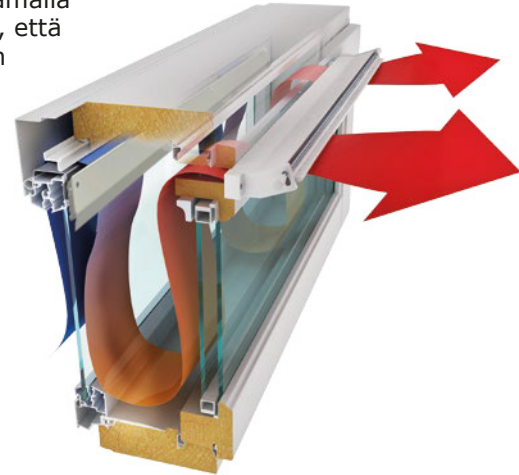


### HUOM!

Tuloilmaikkunassa ulkopuute tulee tiivistää hyvin, jotta ilma tulee hallitusti suodatinpalkin kautta ja varmistaa, että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrskyyn reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm<sup>2</sup> ja mallissa 600, 38 cm<sup>2</sup>.

### Huolto:

1. Irrota Air-In® Kameleontti muovijaloista vetämällä
2. Vedä äänenvaimennin ulos
3. Imuroi äänenvaimennin
4. Pyyhi Air-In® Kameleontti ja vaimennin kostealla ja vaihda tai imuroi suodatin\*
5. Työnnä osat takaisin reikään niin, että Air-In® Kameleontti napsahtaa paikalleen
6. Avaa sisempi ikkuna
7. Irrota magneettikiinnitteinen Air-In Suodatinpalkki
8. Vaihda tai imuroi suodatin\*
9. Laita Suodatinpalkki takaisin paikalleen tiiviste ylöspäin

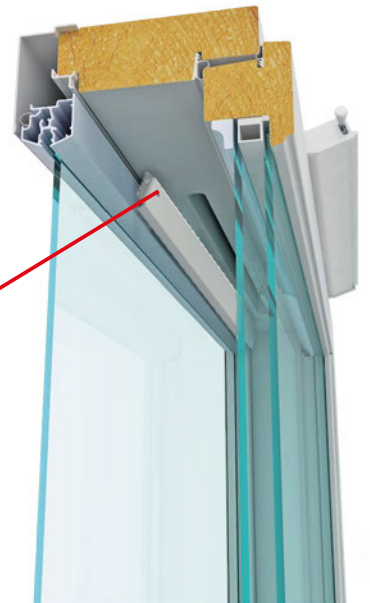

Muista irrottaa suodatinpalkki  
ENNEN ulkoikkunan avaamista!  
Esim. ikkunanpesun yhteydessä.

### HUOM!\*

- Air-In® Kameleontin sähköstaattiset suodattimet tulisi vaihtaa kerran vuodessa. Tarvittaessa suodattimet voi imuroida.
- Air-In® Kameleonttia EI SAA imuroida!
- Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!
- Ulointa ikkunaa avattaessa tulee Suodatinpalkki irrottaa aina ensin!

## Tuloilmaikkunaventtiili + terminen suodatinpalkki Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


### Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiiliin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiiliin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa alaspäin ulkoikkunan kylmää pintaa pitkin ja ylöspäin sisäikkunan lämmintä pintaa pitkin tuoden esilämmitetyn ilman sisään vedottomasti. Talviasennossa venttiilin säätövipu on painettuna pohjaan.

Kesäasennossa ikkunan välitila ohitetaan ja raikas ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasennossa säätövipu on vedettyä n. 15 mm huoneen suuntaan.

1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevyn huopakolmiot
6. 3M/HAF sähköstaattinen kennosuodatin
7. Tiiviste

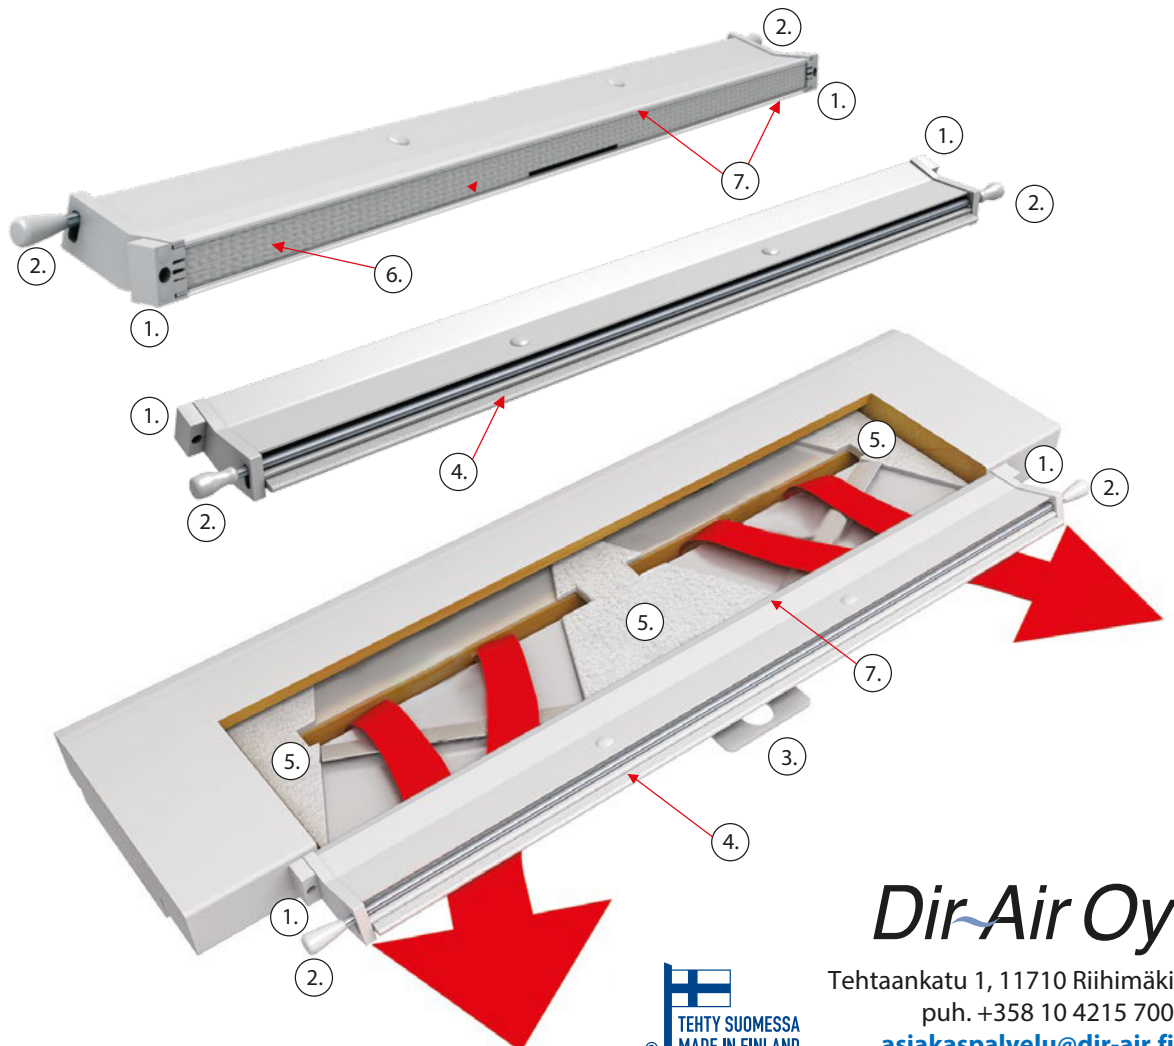

**Dir Air Oy**

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki  
puh. +358 10 4215 700  
[asiakaspalvelu@dir-air.fi](mailto:asiakaspalvelu@dir-air.fi)  
[www.dir-air.fi](http://www.dir-air.fi)

