


Saneerausmalli Asennusohje

1. Avaa ikkunat.
2. Poista ulkoikkunan yläreunasta tiiviste suodatinpalkin pituudelta ja tarvittaessa tiivistä ulkoikkuna kolmelta sivulta.
3. Puukarmi. Höylää tarvittaessa ulkopuitteen yläreunasta 2-4 mm suodatinpalkin pituudelta.
4. Lisää silikoninapit (2kpl) ulkopuitteeseen puiteraon varmistamiseksi.
Puuikkunoissa voidaan silikoninapin tilalla käyttää kupukantaruuvia.
*Ulkopuitteessa on oltava 3-5 mm puiterako pysty- ja vaakasuunnassa.
5. Sulje ulkoikkuna.
6. Kiinnitä metallilista suodatinpalkkeineen tarralla yläkarmiin lähelle ulkopuitettä. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista kiinnitys kahdella listanaulalla.
7. Paina suodatinpalkki kiinni metallilistaan tiiviste ylöspäin.
8. Sulje ikkunat.
9. Jyrsi yläpuitteen keskelle 390 x 10 mm reikä
10. Ruuvaa Air-In® Kameleontti reiän päälle lippa yläviistoon.

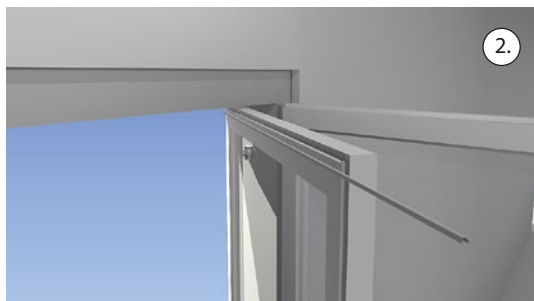

Air-In Kameleontti tuloilmaikkunaventtiili on suunniteltu toimimaan -2-20 Pascalin paineessa.

***Huoneiston alipaine tulee säätää 5-15 Pa:n tasolle, suurempi alipainetaso lisää energiakustannuksia. Suosituksemme on -10 Pascalia.**

*Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa sanotaan, että jos alipainetaso on suurempi kuin 15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta pienentää.

Saneerausmalli

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla ilmaa voidaan ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea.

Venttiiliin päissä olevilla tapeilla venttiiliä voidaan helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiili suljetaan painamalla molemmat tapit alas.

Terveydelle on tärkeää, että raitista ilmaa saadaan tarpeellinen määrä. Venttiilejä suositellaan pidettävän auki, jotta hiilidioksidin määrä huoneistossa pysyy alhaisena ja hapetta on ilmassa riittävästi.


Suodattimet suositellaan vaihdettavaksi 1-2 kertaa vuodessa, ainakin keväisin ennen siitepölykauden alkua.

HUOM!*

- Air-In® Kameleontin sähköstaattiset suodattimet voi puhdistaa kevyesti imuroimalla käyttöaikana.
Suodattimet tulee kuitenkin vaihtaa vuosittain.
- Kameleontti venttiiliin saa puhdistaa vain pyyhkimällä kostealla, venttiiliin sisällä olevaa solumuovista takaiskua ei saa vahingoittaa.
- Ulointa ikkuna avattaessa tulee suodatinpalkki irrottaa aina ensin!



Muista irrottaa suodatinpalkki **ENNEN** ulkoikkunan avaamista!
Esim. ikkunanpesun yhteydessä.

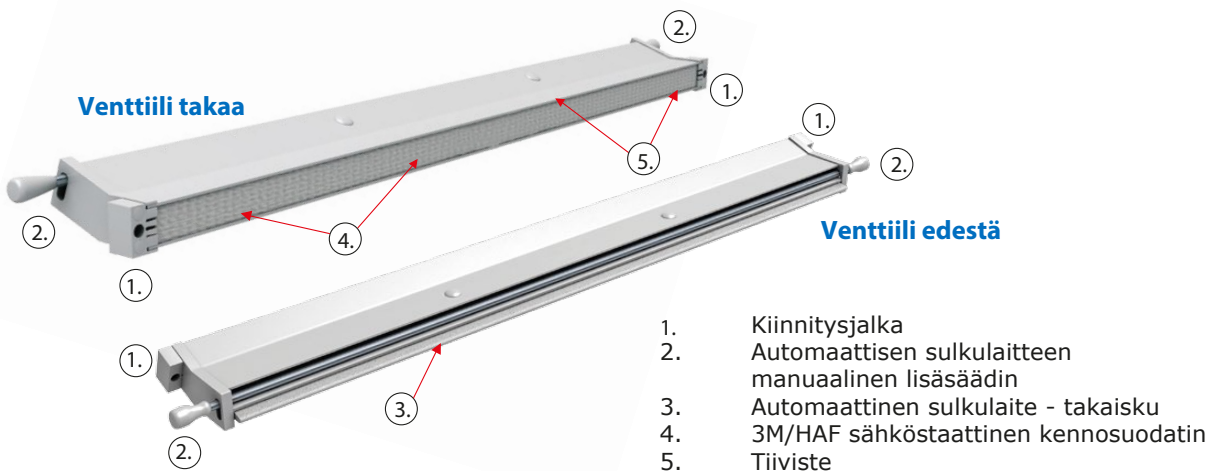

Huolto:

1. Irrota Air-In® Kameleontti muovijaloista vetämällä
2. Pyyhi Air-In® Kameleontti kostealla ja vaihda suodatin*
3. Työnnä venttiili takaisin niin, että Air-In® Kameleontti napsahtaa paikalleen
4. Avaa sisempi ikkuna
5. Irrota magneettikiinnitteinen suodatinpalkki
6. Vaihda tai imuroi suodatin*
7. Laita suodatinpalkki takaisin paikalleen tiiviste ylöspäin

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki

puh. +358 10 4215 700

asiakaspalvelu@dir-air.fi

www.dir-air.fi

