


Air Termico® huolto ja käyttö


- Venttiiliosa Air-Termico® PRV (puhdistus kostealla pyyhkeellä)
- Suodatinosa Air-Termico® PRSX (puhdistus kostealla pyyhkeellä)
- Suodattimet 3M HAF sähköstaattisia suodattimia. (vaihtoväli 1 vuosi)

Huom! Uloimmaisen ikkunan pesun tai avauksen yhteydessä poista suodatinpalkki ensin.

1. Avaa ikkunanpuitteet ja vedä suodatinpalkki irti magneettikiinnityksestä

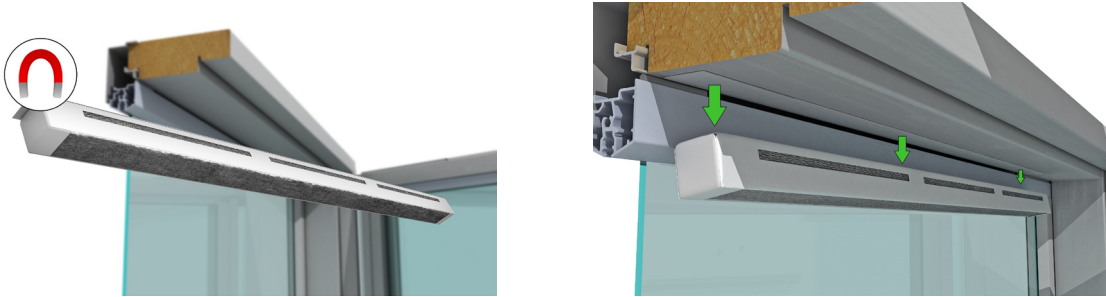

2. Poista vanhat suodattimet ja laita vastaavasti uudet tilalle. Suodattimet irtoavat sormin vetämällä. Laita suodatinpalkki takaisin paikoilleen kuvan mukaisesti.

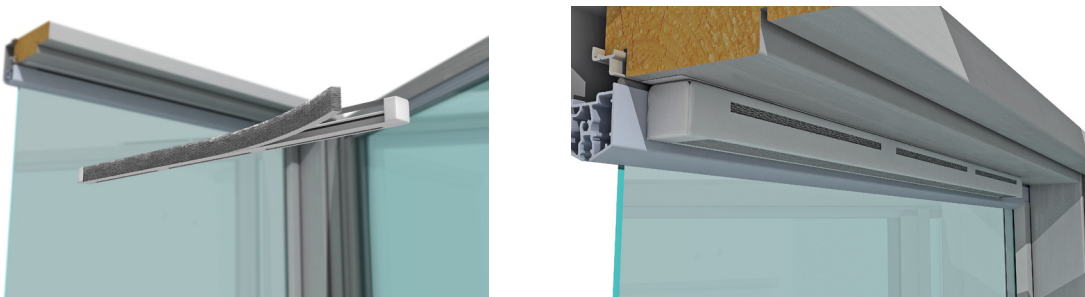

3. Sulje ikkunanpuitteet.

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
www.dir-air.fi
asiakaspalvelu@dir-air.fi



air-in®


Venttiilin käyttö

Air
TERMICO

Ilmavirtaa voidaan säätää venttiilin etureunassa olevien metalliliuskojen avulla. Painamalla liuskaa sisään ilmavirta pienenee ja vetämällä huonetilan suuntaan ilmavirta kasvaa. Ilmavirtaa voidaan myös ohjata vasemmalle tai oikealle sulkemalla toinen liuska ja vetämällä toinen auki.


Ilmavirran ohjaus:

Vedä toinen liuska auki ja sulje toinen

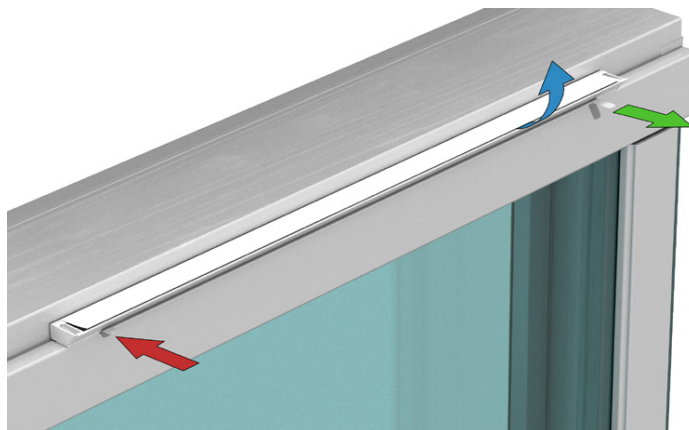


Venttiilin avaaminen:

Vedä liuskoista huonetilan suuntaan

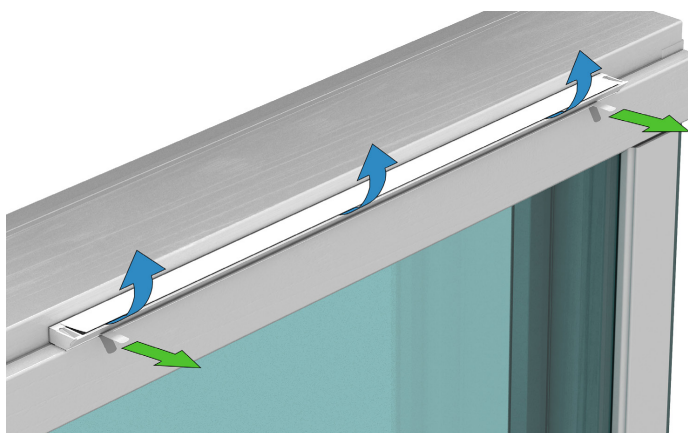

Venttiilin sulkeminen:

Paina liuskat pohjaan

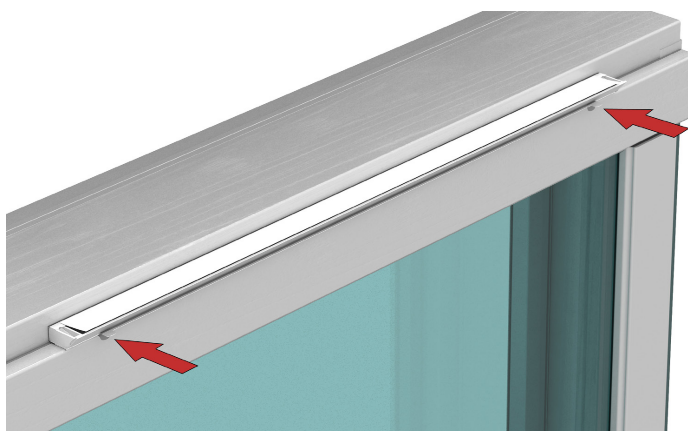

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
www.dir-air.fi
asiakaspalvelu@dir-air.fi



air-in[®]