


Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + suodatinkotelo Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus:

1. Yhdistä Air-In® Kameleontti ja äänenvaimennin työntämällä vaimentimen vipu venttiilissä olevasta reiästä niin, että vaimenninkolmiot ja venttiilin lippa osoittavat ylöspäin
2. Työnnä yhdistelmä jyrskytyyn aukkoon
3. Ruuvaa venttiili muovijaloista kiinni
4. Avaa asennusikkunan puitteet
5. Tiivistä ulkoikkuna
6. Ruuvaa suodatinkotelo pystykarmiin kahdella ruuvilla
7. Sulje ikkunat

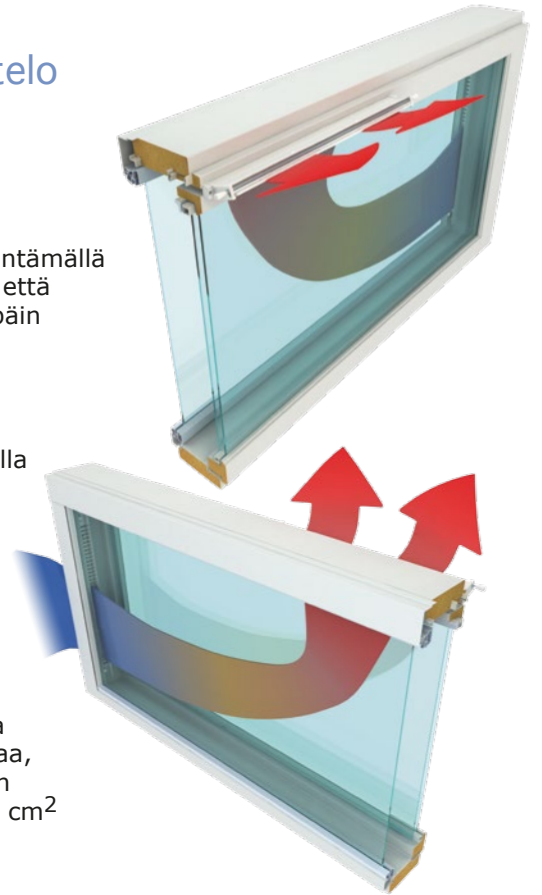

HUOM!

Tuloilmaikkunassa ulkopuute tulee tiivistää hyvin, jotta ilma tulee hallitusti suodatinkotelon kautta ja varmistaa, että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrskytyksen reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm² ja mallissa 600, 38 cm².

Huolto:

1. Irrota venttiili muovijaloista vetämällä
2. Vedä äänenvaimennin ulos
3. Pyyhi vaimennin ja laita se takaisin.
4. Poista venttiilistä vanha suodatin ja laita uusi suodatin tilalle
5. Pyyhi venttiili kankaalla
6. Työnnä osat takaisin reikään niin, että venttiili napsahtaa paikalleen
7. Avaa sisempi ikkuna
8. Ruuvaa irti suodatinkotelo
9. Poista vanha suodatin ja laita uusi suodatin tilalle
10. Ruuvaa suodatinkotelo takaisin paikalleen

HUOM!*

- Air-In® Kameleontti venttiilin suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa
- Äänenvaimenninta **EI SAA** pestä juoksevan veden alla!



Dir-Air Oy

Kivikonkierto 12, 05460 Hyvinkää
puh. +358 10 4215 700

asiakaspalvelu@dir-air.fi
www.dir-air.fi



Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + suodatinkotelo Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa alaspäin ulkoikkunan kylmää pintaa pitkin ja ylöspäin sisäikkunan lämmintä pintaa pitkin tuoden esilämmitetyn ilma sisään vedotomasti. Talviasennossa venttiin säätövipu on painettuna pohjaan.

Kesäasennossa ikkunan välitila ohitetaan ja raikas ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasennossa säätövipu on vedettynä n. 15 mm huoneen suuntaan.

1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Kesä/Talvi -säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Air-In® Regulator (lisävaruste)
 - Automaattisesti ulkolämpötilan huomioiva ilmamäärään säätö
6. Vaimennuslevy
7. HAF kennoallergiasuodatin
8. Tiiviste

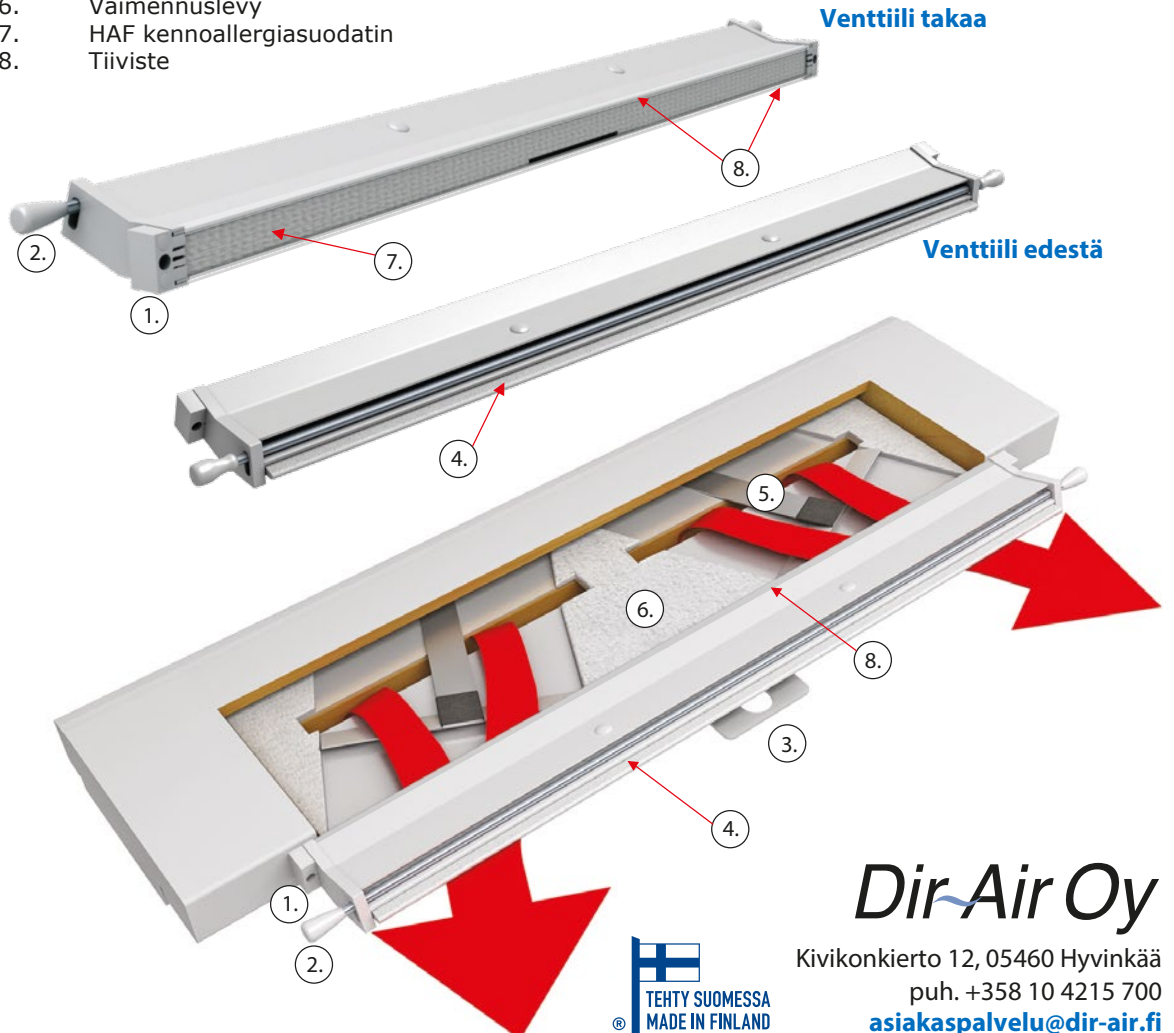

Dir Air Oy

Kivikonkierto 12, 05460 Hyvinkää

puh. +358 10 4215 700

asiakaspalvelu@dir-air.fi

www.dir-air.fi

