

Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRS ASENNUSOHJE




PRV raitisilmaventtiin asennus


Tarvittavat työkalut:

- Mattoveitsi
- Ruuvimeisseli
- Mittatyökalu

1. Avaa sisäikkuna ja ruuvaa PRV -venttiili sisäpuiteeseen pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla niin, että venttiilin tiivisteellinen reuna on 3-4 mm puitteen reunan yli.

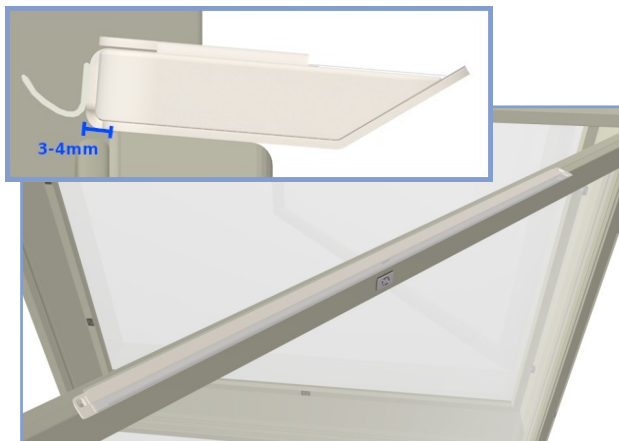

Ahtaissa paikoissa on mahdollista käyttää myös venttiin keskellä olevaa varakiinnitysreikää.

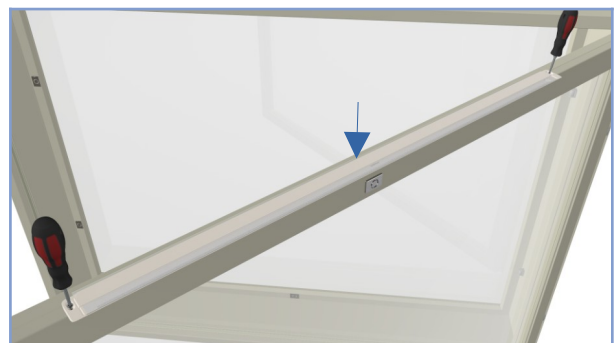


2. Poista tiiviste PRV -venttiin pituudelta sisäpuiteesta.



Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRS ASENNUSOHJE



3. Lisää silikoninapit PRV -venttiin kohdalle. **Puiterakoa suositellaan jääväksi 3-4mm.**
Jos sisäpuitteen välitilassa on toinen tiiviste, poista se koko yläpuitteen matkalta.

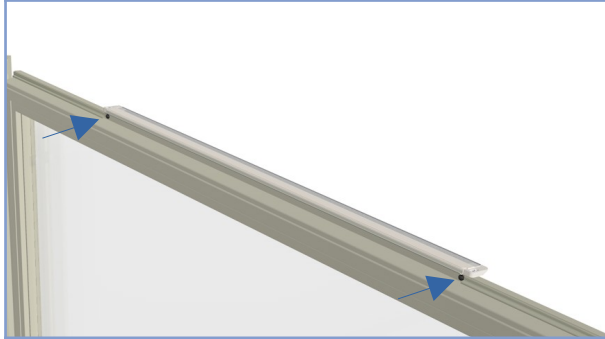

PRS raitisilmasuodattimen asennus

Tarvittavat työkalut:

- Mattoveitsi
- Vasara



1. Avaa ulkoikkuna ja poista ulkopuitteen tiiviste suodatinpalkin pituudelta ja lisää silikoninapit puiteraon varmistamiseksi. **Puiterakoa suositellaan jääväksi 3-4mm.**



Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRS ASENNUSOHJE



2a. **Ikkuna ilman aukipidintä:** Sulje ulkoikkuna, poista metallilistan suoja-paperi ja paina lista paikoilleen yläkarmiin PRS suodatinpalkilla.

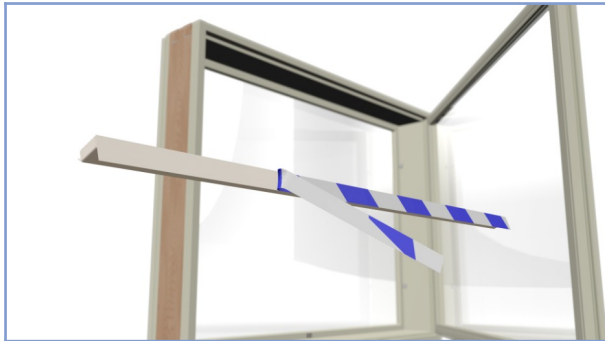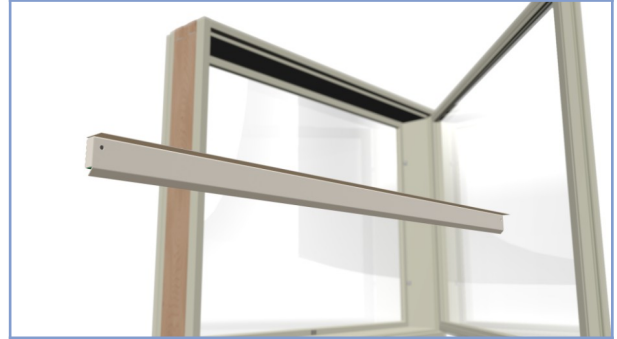


3a. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista listan kiinnitys karmiin mukana tulevilla nauhoilla.



Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRS ASENNUSOHJE

2b. **Ikkuna aukipidolla:** Sulje ulkoikkuna, poista metallilistojen tarrojen suojapaperit ja paina listat paikoilleen yläkarmiin sekä ulkoikkunan yläpuitteeseen PRS suodatinpalkilla.

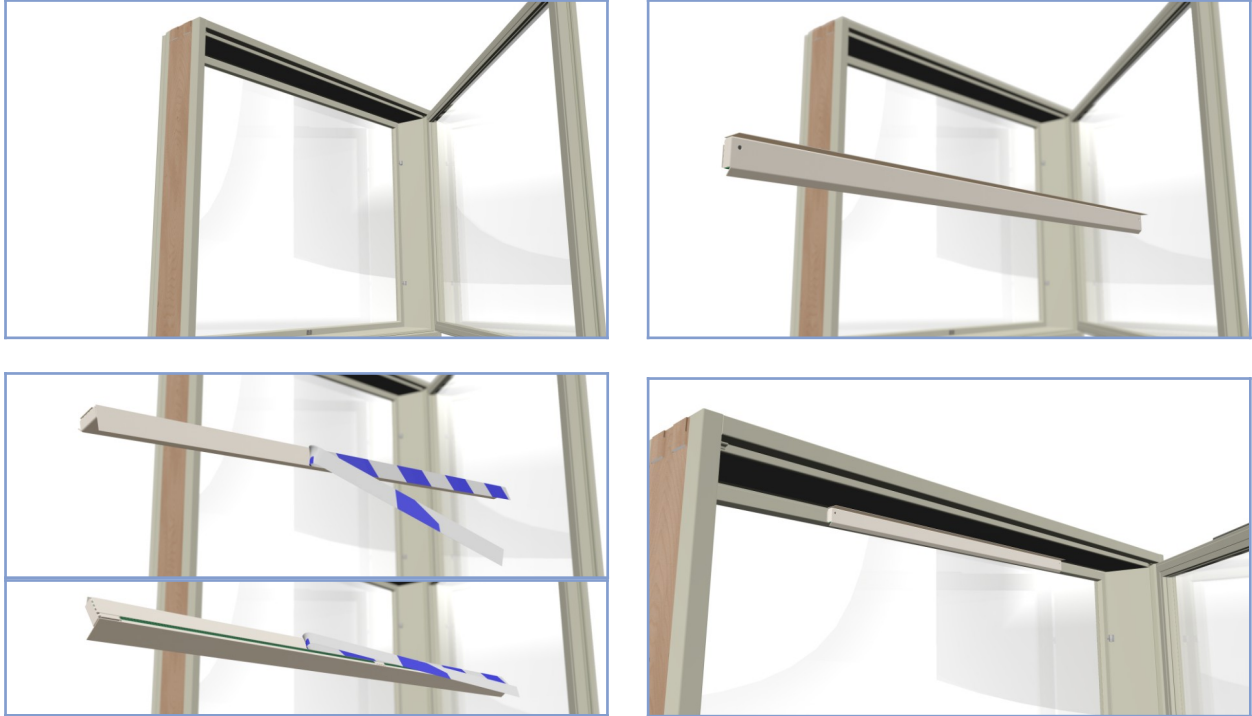

3b. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista listojen kiinnitys mukana tulevilla nautoilla.

