

Air-In® Kameleontti

Karmiventtiili

Asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus:

1. Työnnä äänenvaimennin lippa edellä jyrskytyyn aukkoon.
2. Aseta venttiili jyrskityn aukon päälle ja ruuvaa kiinni muovijaloista

Käyttö:


Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiiliin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiiliin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

HUOM!*

- **Air-In® Kameleontti -venttiilin suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa.**
- **Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!**

Huolto:

1. Vedä venttiili muovijaloista suoraan huoneen suuntaan
2. Poista äänenvaimennin karmista
3. Pyyhi venttiili ja vaimennin kostealla kankaalla
4. Vaihda suodatin*
5. Työnnä vaimennin karmiin lippa edellä
6. Napsauta venttiili kiinni muovijalkoihin

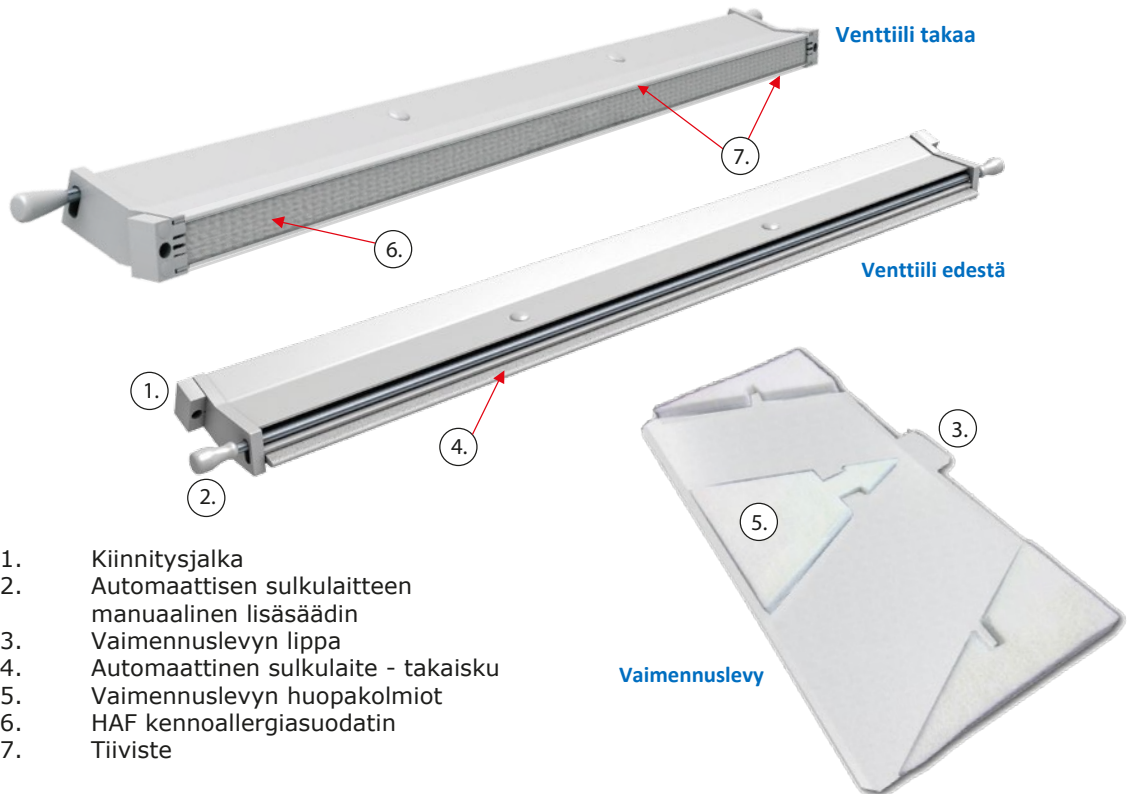

Dir-Air Oy

Kivikonkierto 12, 05460 Hyvinkää
 puh. +358 10 4215 700
asiakaspalvelu@dir-air.fi
www.dir-air.fi

