

Air-In Tuuletusluukkuventtiili

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Air-In Tuuletusluukkuventtiili sisältää:
Air-In Seinäventtiilin, tuuletusluukun ulkopintaan
asennettavan äänenvaimentimen ja 97mm läpivientiputken.



Asennus

Venttiiliosan asennus tapahtuu pinta-asennuksena 95-100mm putkitettuun läpivientireikään venttiilin lippa ylöspäin.

Vaimenninosan pitkään sivuun painetaan tiivisteet ja se kiinnitetään tuuletusluukun toiselle puolelle keskitetysti ilma-aukon päälle tiivisteet puitetta vasten. Ilman tulisi vapaasti virrata vaimentimen molemmista päistä sisään.

Käyttö

Perussäätö säädetään sormiruuvista kääntämällä. Kiinniasennosta 5 kierrosta auki, jolloin venttiili on 10 mm auki (0 C astetta). 2mm on puolikierrosta säätämällä.


Automaattisäätimellä varustetut venttiilit säädetään ulkolämpötilan mukaan ks. taulukko.

Automaattisäätimen tunnistaa M-kirjaimista kannen säätöruuvien vastapalkista.

Ulkolämpö	-20 -> 5mm	Venttiili auki
	0 -> 10mm	
	+20 -> 15mm	

Huolto

Venttiili puhdistetaan pyyhkimällä kostealla. Suodatin vaihdetaan ulkoilman epäpuhtauksien mukaan 2-4 kertaa vuodessa.

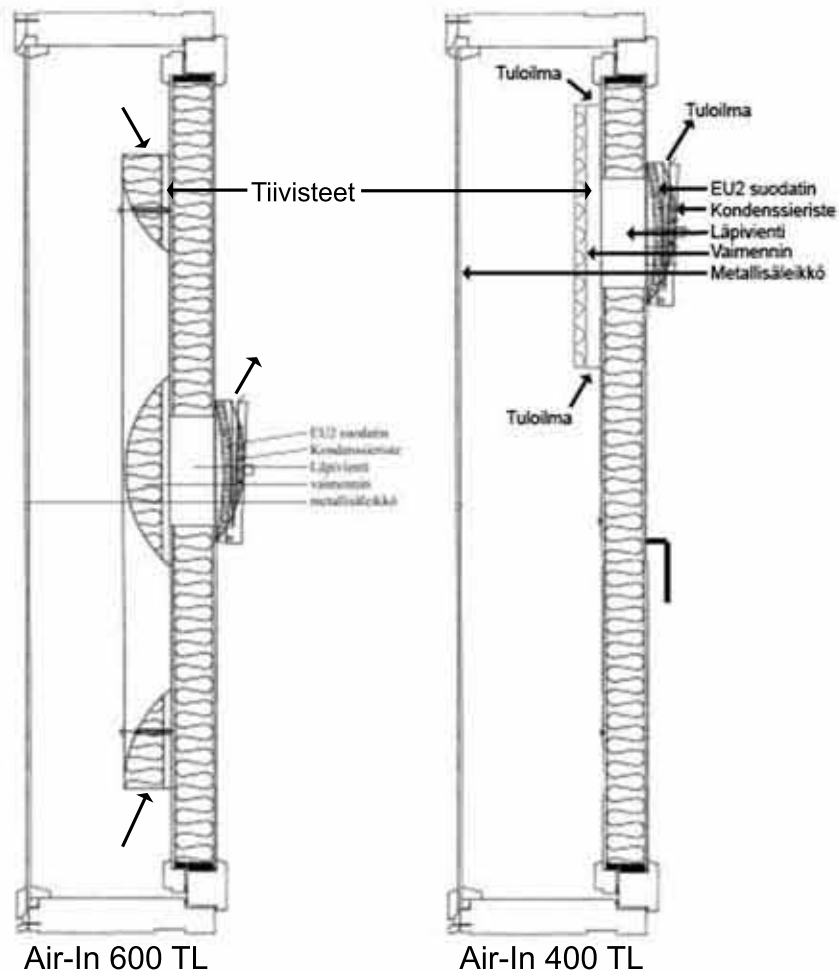

Dir Air Oy

Kuoppakatu 10
11710 Riihimäki

Puhelin: 010 42 15 700
Faksi: 010 42 15 701
Sähköposti: asiakaspalvelu@dir-air.fi
Kotisivut: www.dir-air.fi

air in